取扱説明 お客様へ

●ご使用の前に説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●器具の取付工事は、必ず工事店･電器店(有資格者)にご依頼ください。

保証について

1．保証について
この商品の保証期間は1年です(安定器は3年)。但し、ランプ等の消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照ください。

2．保証書について
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。

3．補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

1．明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目
・ランプが切れていませんか。
・正常に点灯しますか。
・スイッチは正常に切替りますか。
・天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
・可動部は異常なく動作しますか。
・異常な臭い、音、発熱はありませんか。
・ガラス、プラスチック部品等に、ひび、割れ、変形等が発生していませんか。
※不明な点および異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または、当社「CSセンター」までお申し出ください。

(2)清掃 器具やランプにホコリがつくと、明るさを損なうばかりか、器具自体の寿命を短くします。

清掃箇所	清掃方法
金属メッキ処理 金属塗装処理	傷つきやすい部分ですから、柔らかい布で1～2回軽く拭いてください。
アクリル プラスチック	薄めた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないようによく水洗いしてそのまま乾かしてください。乾いた布で拭くと静電気が生じ、ホコリがつきやすくなります。(但し、金属部は除く)
木･竹･籐 布･和紙	こまめにハタキや柔らかいハケ、ブラシでホコリを落とし、目の細かい柔らかな布で軽く拭いてください。
ガラス	中性洗剤またはスプレー式ガラスクリーナーを使用したのち水洗いし、自然乾燥してください。消しグローブは素手でさわると指紋がつきます。ゴム手袋等を使用してください。

※ガソリン、シンナー、みがき粉、サンドペーパー、たわし等は使用しないでください。

2．異常時の処置
ランプ寿命(切れ)以外の異常は、工事店(購入先)にご相談ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談　CSセンター　(0570)003-937(ナビダイヤル)へご連絡ください。
受付時間(月～土曜)9：00～17：00　日曜･祝祭日は受付しておりません。

DAIKO 大光電機株式会社

施工・取扱説明書 保存用

品　番	DPN-36883L

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ
●ご使用の前に説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●器具の取付工事は、必ず工事店・電器店(有資格者)にご依頼ください。

工事店様へ
●施工前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
●この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意

⚠ 警告
取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負うことが想定されます。

厳守
この器具は天井吊下専用器具です。指定場所以外には取付けないでください。火災･落下の原因となります。

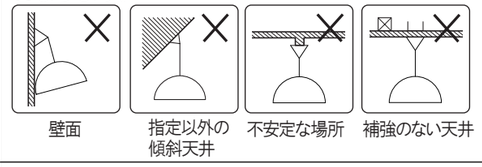

厳守
器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災･感電･落下の原因となります。

禁止
周囲温度5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。

禁止
器具の直下や近くでは、火気等を使用しないでください。火災･感電･落下の原因となります。

禁止
器具にその他の荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。火災･感電･落下の原因となります。

分解禁止
器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災･感電･落下･転倒等の原因となります。

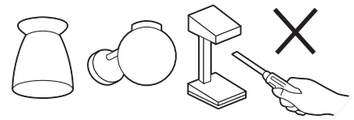

厳守
電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている定格電圧でご使用ください。過電圧を加えるとランプ寿命が短くなるほか、部品が過熱し火災･感電の原因となります。

厳守
煙･臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。
火災･感電の原因となります。
異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または当社「CSセンター」にご相談ください。

⚠ 注意
取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定されます。

厳守
電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

注意
照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態(周囲温度30℃、一日10時間点灯)において、約8～10年です。各種部品の劣化も進みますので、交換をおすすめします。
点検は、本説明書に従ってお願いします。(3～5年に1度は有資格者の点検をおすすめします。)

大光電機株式会社
〒541－0043　大阪市中央区高麗橋3－2－7　高麗橋ビル6F
TEL：(06)6222－6240(代表)

P10-36883L-A

施工説明 | 工事店様へ

●施工前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
●この説明書は必ずお客様にお渡しください。

仕様

●屋内天井吊下専用器具です。
●器具には木とガラスを使用しております。取扱いは丁寧に行ってください。
●簡易取付式です。
●吊り高さは調節可能です。(全長400mm～1200mm)
●30°までの傾斜天井に取付可能です。
●木ネジ(2本)取付専用器具です。
●調光器との併用はできません。
●白熱灯ランプは使用できません。
●コード500mmまで収納可能です。

品番	DPN-36883L
定格電圧	交流　100 V
周波数	50/60Hz兼用
消費電力	最大 36W
適合ランプ	電球形蛍光灯　A形　電球色 EFA 15EL/12×3灯　E17
器具重量	約2. 4kg
電源接続	引掛シーリング

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

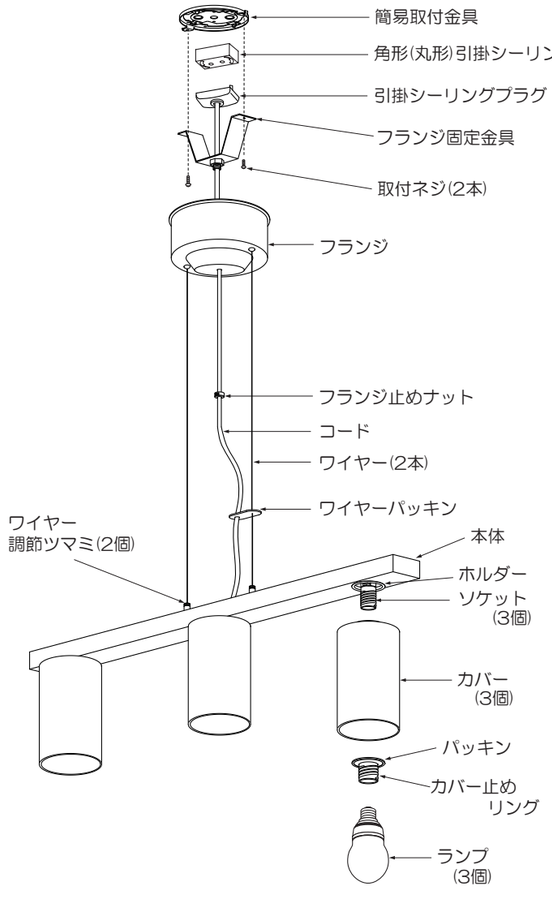

付属部品

木ネジ座付
(2本)

取付ネジ
(2本)


簡易取付金具
(1個)

引掛シーリング
(木ネジ付き)

取付寸法

単位：mm

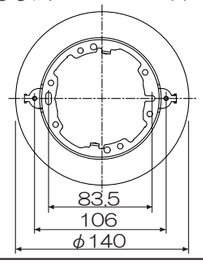

⚠ 警告

水ぬれ禁止

この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。火災·感電の原因となります。

⚠ 警告

空調や外気等、風の影響を受ける場所では使用しないでください。
不完全点灯の原因となります。

調光器との併用はできません。

取扱説明 | お客様へ

●ご使用の前に説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●器具の取付工事は、必ず工事店·電器店(有資格者)にご依頼ください。

ご使用方法

●点灯·消灯は、壁スイッチで操作してください。

ランプ交換方法

⚠ 警告　必ず電源を切り、器具とランプが冷めてから交換してください。感電·やけどの原因となります。

●ちらついたり、つかなくなったランプ(寿命で切れたもの等)は、すみやかに下記の手順で交換してください。

❶ ランプを交換する

●ランプをソケットから取外してください。
●適合ランプをソケットに、最後まで確実にねじ込んでください。

⚠ 警告

ランプは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のランプを使用すると火災の原因となります。

ランプの取付けが不完全な場合、落下·不点·接触不良の原因となります。

⚠ 注意

点灯中や消灯直後はランプが高温になっていますのでさわらないでください。やけどの原因となります。

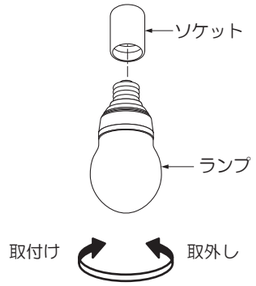

※白熱灯ランプは使用できません。

ご使用上のご注意

●電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動しない場合があります。
●インバーター器具の近くで、ほかの光高調波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
●インバーター器具の近くで、室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音などが発生することがあります。
●冬等の周囲温度が低い場合は、明るくなるまでに時間が掛かったり、ちらつきが発生することがありますが、異常ではありません。
●器具に殺虫剤等をかけないでください。カバー、グローブ等の落下·変質·変色の原因となります。
●ランプの取扱いは、交換ランプのケース表示に従い正しく行ってください。

❶ 配線器具を確認する

●使用できないもの

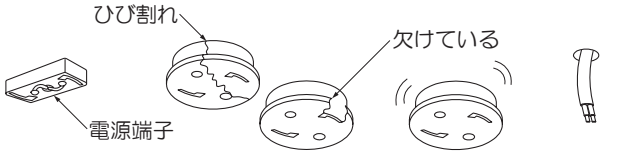

電源端子露出型引掛シーリング　破損しているもの　ぐらつくもの　配線だけのもの

⚠ 警告

上記のような配線器具には、器具を取付けないでください。
火災･感電･落下の原因となります。
配線部品の交換･取付けは資格が必要です。工事店･電器店に依頼してください。

●使用できるもの

引掛シーリング(角･丸形)　ツバ付丸形引掛シーリング　引掛埋込ローゼット(耳付き)　ツバ付引掛ローゼット(耳付き)

⚠ 警告

配線器具は充分な強度で取付けされていることを必ず確認してください。火災･感電･落下の原因となります。

❷ 簡易取付金具を取外す

●フランジ止めナットをゆるめて、フランジ固定金具からフランジを取外してください。

●取付ネジ(2本)をゆるめて、フランジ固定金具から簡易取付金具を取外してください。

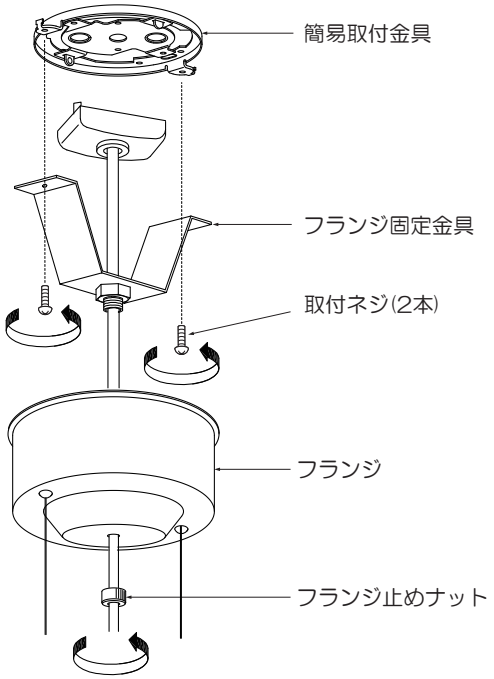

❸ 簡易取付金具を取付ける

●取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。取付面の乾燥が不充分ですと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因になります。

●取付け出来る傾斜天井の角度は水平面から30°です。

[引掛埋込(ツバ付引掛)ローゼットが天井面に付いている場合]
(簡易取付金具は不要です。)

●引掛埋込(ツバ付引掛)ローゼットの片耳に取付ネジ(1本)を仮止めしてください。

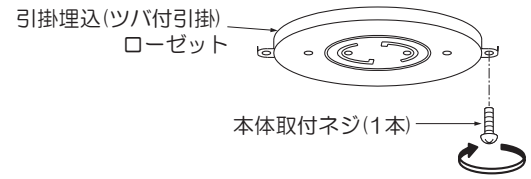

傾斜天井へ取付ける場合

引掛埋込(ツバ付引掛)ローゼットの耳が傾斜天井に対して、縦方向に付いているか確認してください。

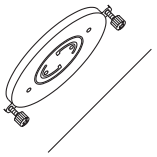

注)縦方向でない場合は、工事店･電器店(有資格者)に依頼して付け直してください。

[角形(丸形･ツバ付丸形)引掛シーリングが天井面に付いている場合]

●簡易取付金具の中央の金具を矢印の方向に押してはずしてください。簡易取付金具の片耳に取付ネジ(1本)を仮止めして、角形(丸形･ツバ付丸形)引掛シーリングが中央に入るように、木ネジ(2本)で天井面の補強のある位置に取付けてください。

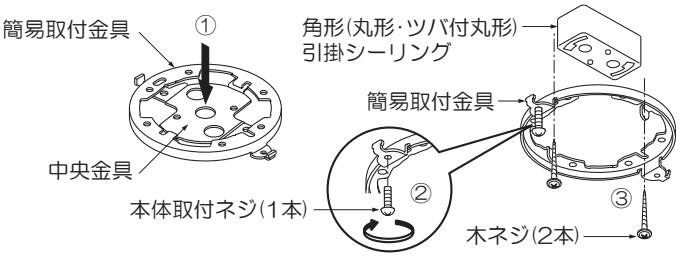

傾斜天井へ取付ける場合

簡易取付金具の耳が傾斜天井に対して、縦方向に付いているか確認してください。

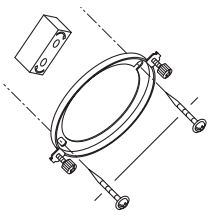

⚠ 警告

傾斜天井(水平から30°)へ取付けの際は、上記条件をおまもりください。指定以外の取付けは、落下によるけがの原因となります。

❹ 電源を接続する

●差し込み、カチッと音がするまで右に回す。

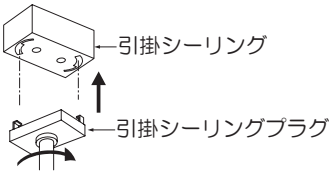

<取外し>

●左に回す。



⚠ 警告	
取付けが不完全な場合、落下の原因となります。	定格以外の電圧では使用しないでください。火災･感電の原因となります。

❺ フランジを取付ける

●簡易取付金具又は引掛埋込ローゼット(ツバ付含む)にフランジ固定金具を取付ネジ(2本)で確実に締め付け固定してください。

●フランジを天井面一杯まで押上げて、フランジ止めナットを確実に締め付け固定してください。

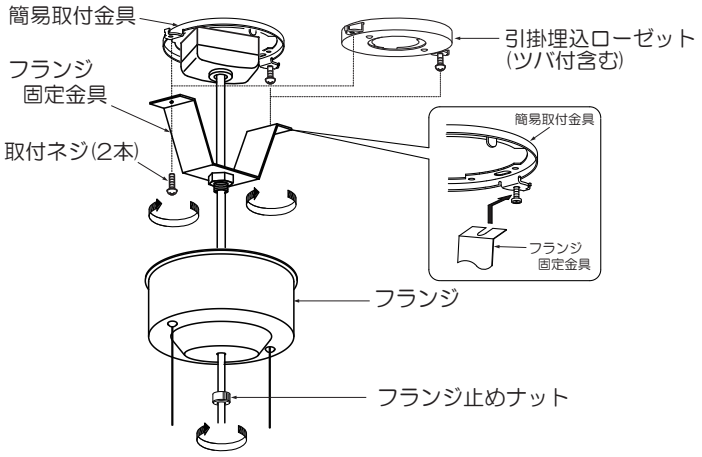

⚠ 警告
取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

❻ カバーを取付ける

●カバー止めリングは、ソケットにセットされています。取外してご使用ください。

●カバー止めリングにパッキンがついているか確認してください。

●カバーにひび･割れ･欠け等の異常がないか確認のうえ作業してください。

●カバーをホルダーにセットし、カバーを止めリングで確実に締め付け固定してください。

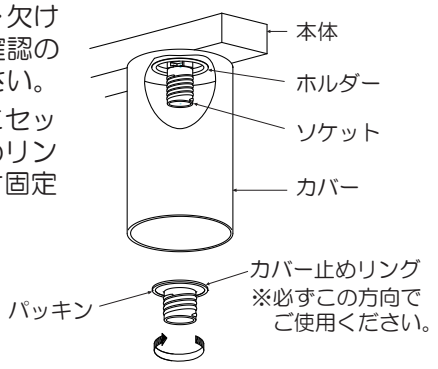

⚠ 警告
取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

❼ ランプを取付ける

●ランプをソケットに、最後まで確実にねじ込んでください。

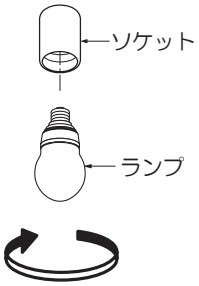

⚠ 警告
ランプの取付けが不完全な場合、落下･不点･接触不良の原因となります。

❽ 器具の高さを調節する

<ワイヤー調節方法>

●1ヶ所ずつワイヤー調節器の調節ツマミをゆるめてください。調節ツマミをワイヤー調節器に押し込みながら、ワイヤーの長さを調節してください。

●器具の高さが決まりましたら、必ず調節ツマミを確実に締め付けて、ワイヤーを固定してください。

※吊り高さは、全長400～1200mmです。

※余ったコードは、本体側に収納することができます。
(コードは500mmまで収納可能です。)

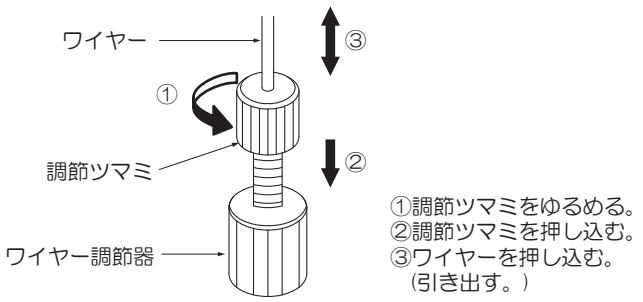

⚠ 警告
取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

❾ 本体の角度調整

●本体が回転してワイヤーがねじれる場合はワイヤーパッキン部のコードをねじるように回転させ、調整してください。

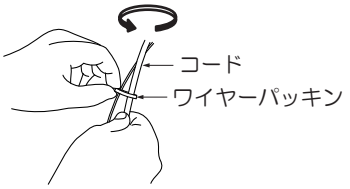

❿ 使用前に確認する

●取付状態・点灯状態を確認してください。